


DRILLMASCHINE **AMAZONE**

DL-225 / 275 D4-20 / 25 / 30 / 40

D5-25 / 30

Sätabelle

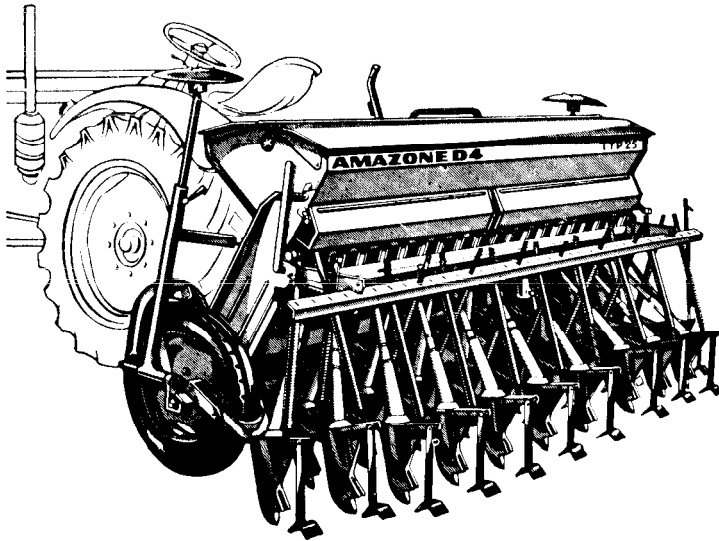

AMAZONEN-WERKE H. OREYER
GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste
Telefon: Hasbergen (054 05) * 5 01-0
Telex: 94 801

D-2872 Hude/Oldbg.
Tel.: Hude (044 08) * 801-0
Telex: 2 51 010

AMAZONE-Machines Agricoles S. A.
F-57602 Forbach/France rue de la Verrerie
Tel.: 0033 (87) *87 63 08 Telex: (0042) 86 04 92




Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen, Bodenbearbeitungsgeräte, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Kommunalgeräte, Aufbaubehalter für Systemschlepper.

Die in der Sätabelle angegebenen Werte können nur als Richtwerte dienen, da sich diese auf ein bestimmtes Litergewicht, Korngröße, Kornform, Feuchtigkeitsgehalt usw. des Saatgutes beziehen, welches jedoch in der Praxis sehr unterschiedlich sein kann. Wir empfehlen daher zu Erzielung genauer Aussaatmengen stets die Abdreprobe (vergleiche Betriebsanleitung).

Inhalt

Roggen	2
Weizen	3
Wintergerste	4
Sommergerste	5
Hafer	6
Grassamen	7
Gras-Klee-Gemenge	8
Klee oder Luzerne	9
Flachs	10
Stoppelrüben	11
Lupinen	12
Raps	13
Ackerbohnen	14
Futtermöhren	15
Saaterbsen	16
Rüben (Normalsaatgut)	17
Rüben (pilliert)	18
Rüben (monogerm)	19
Mais	20

Absperrschieber-Einstellung

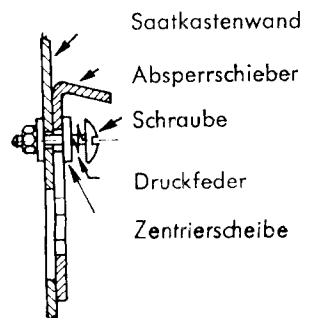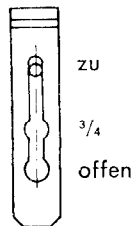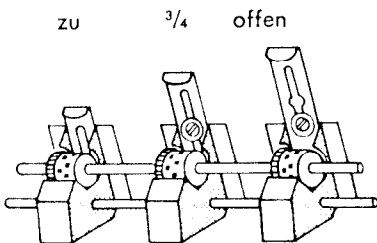

Roggen

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Getriebe-Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2	13,1	11,8

Normalsärad

26	54	61	66	70	74	76	78	81	84	85	88	90	92	94	99	102	108	113
29	56	64	69	73	78	80	82	85	88	89	91	94	96	99	103	106	112	119
33	62	71	76	81	86	88	90	93	98	99	101	104	106	109	114	117	124	132
35	63	72	78	83	87	90	92	95	99	101	103	106	108	111	116	120	126	134
36	70	80	87	92	97	100	102	106	110	112	115	118	120	124	129	133	140	149
37	78	89	96	102	108	111	113	118	123	124	127	131	134	137	143	148	156	165
40	82	93	101	107	113	116	119	123	128	130	133	137	140	142	150	154	164	173
42	86	98	105	112	118	121	124	129	134	136	139	143	146	150	157	161	172	182
44	90	102	109	116	123	126	129	134	140	141	145	149	152	156	163	168	180	189
46	92	104	111	119	125	129	132	137	143	144	148	152	155	159	167	172	184	193
49	98	111	120	127	135	138	141	146	153	155	159	163	166	164	179	184	196	206
51	104	118	127	135	143	147	150	155	162	164	168	173	176	181	190	195	208	219
52	110	125	134	143	151	155	159	165	172	174	178	183	186	192	201	206	220	232
54	114	129	139	148	156	160	164	170	177	179	184	189	192	198	207	213	228	239
55	117	133	143	152	161	165	169	175	183	185	190	195	199	204	214	220	234	247
56	121	137	147	157	166	170	174	181	189	191	196	201	205	211	220	227	242	254
57	128	145	156	166	175	180	184	190	199	201	207	212	216	222	232	239	256	269
58	130	148	159	170	179	184	188	195	203	206	211	217	221	227	238	245	260	275
59	134	152	162	173	182	187	192	198	207	210	215	221	225	232	242	249	268	282
60	135	153	164	175	185	190	194	201	210	213	218	224	228	235	246	253	270	284
61	149	169	182	194	206	211	215	223	233	235	241	248	252	260	272	280	298	314
62	152	173	186	198	209	214	219	227	237	240	246	253	257	265	277	285	304	321
63	156	177	190	203	214	220	224	233	243	246	252	259	264	272	284	292	312	329
64	163	185	199	212	223	229	235	243	254	257	264	271	276	284	297	306	326	343
65	172	196	211	224	237	243	248	258	269	272	279	287	292	301	314	324	344	364
66	183	208	224	239	251	259	264	274	286	289	297	305	310	320	334	344	366	386
67	192	218	236	252	265	273	279	289	302	306	314	322	327	338	353	363	384	405
68	210	239	256	274	289	297	303	314	328	332	338	350	357	367	383	395	420	444
70	238	271	291	311	328	336	344	356	372	377	387	397	403	417	435	447	476	503
71	260	295	317	338	356	366	374	388	405	410	421	432	440	453	473	487	520	548

Die in der Sätabelle angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdrehtprobe durchführen!

Weizen

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-Einstell.-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

26	54	61	65	70	73	75	77	80	83	85	87	89	91	93	98	101	108	113
29	56	64	69	73	78	80	82	85	88	89	91	94	96	99	103	106	112	119
31	59	67	72	77	81	83	85	88	92	93	95	98	100	103	107	110	118	124
34	62	71	76	81	86	88	90	93	98	99	101	104	106	109	114	117	124	132
35	63	72	78	83	87	90	92	95	99	101	103	106	108	111	116	120	126	134
36	70	80	87	92	97	100	102	106	111	112	115	118	120	124	129	133	140	149
37	77	88	94	100	105	108	111	115	120	121	125	128	131	134	140	144	154	163
39	78	89	96	102	108	111	114	118	123	124	128	131	134	137	143	148	156	165
41	82	93	100	107	113	116	119	123	128	130	133	137	140	144	150	155	164	173
42	86	98	105	112	118	121	124	128	134	136	139	143	146	150	157	161	172	182
44	89	101	108	116	122	125	128	133	139	140	144	148	151	155	162	167	178	188
46	92	104	111	119	125	129	132	136	143	144	148	152	155	159	167	171	184	193
49	96	109	117	125	132	136	139	144	150	152	156	160	163	168	175	181	192	202
51	101	115	124	132	139	143	147	152	158	160	164	169	172	177	185	191	202	213
53	110	125	134	143	151	155	159	165	172	174	178	183	186	192	201	206	220	232
54	113	128	137	146	154	159	162	168	175	178	182	187	190	196	205	211	226	238
55	116	132	142	151	159	164	167	173	181	183	188	193	197	202	212	218	232	245
56	120	136	147	156	165	170	173	180	187	190	195	200	204	210	219	226	240	252
57	124	141	152	162	171	176	180	186	194	197	202	207	211	217	227	233	248	262
59	131	149	160	170	180	185	189	196	204	207	212	218	222	228	239	246	262	277
61	145	165	177	188	199	204	209	216	226	229	235	241	245	253	264	272	290	306
62	148	168	180	194	203	208	213	223	232	234	240	248	252	258	270	280	296	312
63	154	175	189	201	212	218	223	231	241	244	250	257	262	270	282	290	308	325
64	162	184	197	209	221	227	232	241	251	254	261	268	273	281	293	302	324	342
65	169	192	206	220	232	238	243	253	264	267	274	281	286	295	308	317	338	356
66	179	203	218	233	246	252	258	268	279	283	290	298	303	313	326	336	358	377
67	188	214	230	246	259	266	272	282	294	298	306	314	319	329	344	354	376	397
68	215	244	262	289	294	303	309	321	335	339	348	357	363	374	391	403	430	453
70	237	269	289	308	325	334	341	354	369	374	384	394	400	413	431	444	474	499
71	253	288	309	331	348	358	365	380	396	401	411	422	430	443	462	476	506	535

Die in der Sätable angegebene Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saaten stets die Abdreprobe durchführen!

Winter-Gerste

0,74 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-
Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

36	56	64	69	73	78	80	82	85	88	89	91	94	96	99	103	106	112	119
37	62	72	77	82	87	89	91	95	98	100	102	105	107	110	115	119	124	133
38	63	72	78	83	87	90	92	95	99	101	103	106	108	111	116	120	126	134
39	64	73	79	84	88	91	93	96	100	102	104	107	109	112	117	121	128	136
40	67	76	81	87	92	94	96	100	104	105	108	111	113	117	122	125	134	141
41	68	77	83	88	93	96	98	102	106	107	110	113	115	119	124	127	136	143
42	70	79	85	91	96	98	101	108	109	110	113	116	118	124	127	131	140	147
44	73	83	89	95	100	103	105	109	113	115	118	121	123	127	132	136	146	154
45	74	84	90	96	101	104	107	110	115	117	120	123	126	129	135	139	148	156
47	77	88	94	100	105	108	111	115	120	121	125	128	131	134	140	144	154	163
48	79	90	97	103	109	112	114	119	124	125	129	132	135	138	145	149	158	167
50	82	93	100	106	112	115	118	122	127	129	132	136	139	143	149	154	164	173
51	83	94	101	108	114	117	120	124	129	131	135	138	141	145	151	156	166	175
53	90	102	109	116	123	126	129	134	140	141	145	149	152	156	163	168	180	189
55	93	106	114	122	129	132	135	140	146	148	152	156	159	164	171	176	186	197
56	96	109	117	125	132	136	139	144	150	152	156	160	163	168	175	181	192	202
57	101	115	123	131	138	142	146	151	157	159	164	168	171	176	184	190	202	213
58	103	117	126	134	142	146	149	154	161	163	168	172	176	180	189	194	206	217
59	106	121	130	139	147	151	154	160	167	169	173	178	182	187	195	200	212	225
61	114	130	139	148	157	161	165	171	178	180	185	190	194	199	208	214	228	241
62	118	134	144	153	162	166	170	176	184	186	191	196	200	203	215	221	236	249
63	122	139	150	160	168	173	177	183	191	194	199	204	208	214	224	230	244	258
64	129	147	158	169	178	183	187	194	202	205	210	216	220	226	237	244	258	273
65	133	151	163	174	183	188	192	199	208	210	216	222	226	233	243	250	266	280
66	144	164	176	188	198	203	208	215	225	228	234	240	244	252	263	270	288	304
67	148	168	180	193	203	208	213	223	232	234	240	248	252	258	270	280	296	312
68	168	191	205	219	231	237	242	252	263	266	273	280	285	294	307	316	336	355
70	187	213	229	244	257	264	270	280	293	296	304	312	317	327	342	352	374	395
71	212	241	259	277	292	300	306	318	332	336	345	354	360	371	388	399	424	447
72	240	273	293	313	330	339	346	360	375	380	389	400	407	420	438	452	480	507

Die in der Sätabelle angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatenmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Sommergerste

0,78 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2	13,1	11,8

Normalsärad

22	54	61	66	70	74	76	78	81	84	85	88	90	92	94	99	102	108	113
24	57	65	70	75	79	81	83	86	90	91	94	96	98	101	105	108	114	121
26	60	68	73	78	82	85	87	90	94	95	97	100	102	105	110	113	120	126
29	65	74	79	84	89	92	94	97	101	103	105	108	110	113	118	122	130	137
31	67	76	81	87	92	95	97	101	105	106	109	112	114	117	123	126	134	141
34	72	82	88	94	99	102	104	108	112	114	117	120	112	126	131	136	144	152
35	75	85	91	97	102	105	108	111	116	118	121	124	126	130	136	140	150	158
36	80	91	98	105	110	114	116	120	126	127	130	134	137	140	147	151	160	169
37	86	98	106	113	119	122	125	129	135	137	140	144	147	151	158	163	172	182
39	89	101	108	116	122	125	128	133	139	140	144	148	150	155	162	176	178	188
42	95	108	116	123	130	134	137	142	148	150	154	158	161	166	173	178	190	200
44	99	112	120	128	135	139	142	147	154	156	160	164	167	172	180	185	198	208
46	103	117	126	134	142	146	149	154	161	163	168	172	175	180	189	194	206	217
47	108	123	132	141	148	153	156	162	169	171	175	180	183	189	198	203	216	228
49	113	128	137	146	154	159	162	168	175	178	182	187	190	196	205	211	226	238
51	119	135	145	155	163	168	172	178	186	188	193	198	202	208	217	224	238	251
52	122	139	150	160	168	173	177	183	191	194	199	204	208	214	224	230	244	258
54	128	145	156	166	175	180	184	190	199	201	207	212	216	222	232	239	256	269
56	135	153	164	175	185	190	194	201	210	213	218	224	228	235	246	253	270	284
57	142	161	173	184	195	200	204	212	221	224	230	236	240	247	259	266	284	299
59	148	168	180	192	203	208	213	221	231	234	240	246	250	258	270	278	296	312
61	165	187	201	214	226	232	237	246	256	260	267	274	279	287	300	309	330	347
62	168	191	205	219	231	237	242	252	262	266	273	280	285	294	307	316	336	355
63	172	196	211	225	237	244	249	259	270	273	280	288	293	302	316	325	344	364
64	180	204	220	234	247	254	260	269	281	285	292	300	305	314	329	338	360	379
65	187	213	229	244	257	265	270	280	293	296	304	312	317	327	342	352	374	395
66	202	229	246	263	277	285	291	302	315	319	327	336	342	352	368	379	404	425
67	211	240	258	275	290	298	305	316	330	334	343	352	358	369	386	397	422	446
68	234	266	286	305	321	331	337	350	366	370	380	390	396	409	427	440	468	494
70	263	299	321	343	361	371	379	394	410	416	427	438	446	460	479	494	526	555

Die in der Sätabelle angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Hafer

0,60 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2										Schieber offen																	
Getriebe-Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																										
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9	19,1	18,0	17,3	16,0	14,7	14,3	13,6	13,2	13,1
Normalsärad																											
39	57	65	70	74	78	81	82	86	89	90	93	95	97	100	104	107	114	121									
41	60	68	73	77	82	84	86	89	93	95	96	99	101	104	109	112	120	126									
43	62	71	76	81	86	88	90	94	98	99	101	104	106	109	114	117	124	132									
45	65	74	80	85	90	92	95	98	102	103	106	109	111	114	119	123	130	137									
47	69	78	84	89	94	97	99	102	107	108	111	114	116	120	125	129	138	145									
48	70	79	85	91	96	98	101	104	109	110	113	116	118	124	127	131	140	147									
51	73	83	89	95	101	103	106	110	114	116	119	122	124	128	134	138	146	154									
52	77	87	93	99	105	108	110	114	119	120	124	127	130	133	139	143	154	162									
54	80	91	98	105	110	114	116	120	126	127	130	134	137	140	147	151	160	169									
55	84	95	102	109	114	118	120	125	130	132	135	139	142	146	152	157	168	176									
56	86	98	106	113	119	122	125	129	135	137	140	144	147	151	158	163	172	182									
57	90	102	109	116	123	126	129	134	140	141	145	149	152	156	163	168	180	189									
58	92	105	113	120	127	131	134	138	144	146	150	154	157	162	169	174	184	195									
60	95	108	116	123	130	134	137	142	148	150	154	158	161	166	173	178	190	200									
61	104	118	127	135	143	147	150	155	162	164	168	173	177	181	190	195	208	219									
62	108	123	132	141	148	153	156	162	169	171	175	180	184	189	198	203	216	228									
63	111	126	136	145	153	157	160	166	173	176	180	185	189	194	203	209	222	234									
64	116	132	142	151	159	164	167	173	181	183	188	193	197	202	212	218	232	245									
65	122	139	150	160	168	173	177	183	191	194	199	204	208	214	224	230	244	258									
66	131	149	160	170	180	185	189	196	204	207	212	218	222	228	239	246	262	277									
67	137	156	168	179	189	194	198	206	215	217	223	229	234	240	251	256	274	290									
68	148	168	180	192	203	208	213	221	231	234	240	246	251	258	270	278	296	312									
70	172	196	208	221	233	240	245	254	265	269	276	283	289	297	310	320	344	364									
71	186	211	227	242	255	262	267	278	290	293	301	309	314	324	339	349	372	392									
72	210	239	256	274	289	297	303	314	328	332	338	350	357	367	383	395	420	444									

Die in der Sätabelle angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Grassamen

0,38 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2	13,1	

Normalsärad

1	7,0	8,2	8,8	9,4	9,9	10,2	10,4	10,8	11,2	11,4	11,7	12,0	12,2	12,6	13,1	13,6	14,0	15,2
2	8,2	9,5	10,3	10,9	11,5	11,9	12,1	12,6	13,1	13,3	13,6	14,0	14,3	14,7	15,3	15,8	16,4	17,6
3	9,1	10,6	11,4	12,1	12,8	13,1	13,4	13,9	14,5	14,7	15,1	15,5	15,8	16,3	17,0	17,5	18,2	19,7
4	9,9	11,5	12,4	13,2	13,9	14,3	14,7	15,1	15,8	16,0	16,4	16,9	17,2	17,7	18,5	19,0	19,8	21,3
5	11,0	12,8	13,7	14,6	15,4	15,9	16,2	16,8	17,5	17,8	18,2	18,7	19,0	19,6	20,5	21,1	22,0	23,8
6	11,7	13,6	14,7	15,6	16,5	17,0	17,3	18,0	18,7	19,0	19,5	20,0	20,4	21,0	21,9	22,6	23,4	25,2
7	12,4	14,4	15,5	16,5	17,4	17,9	18,3	19,0	19,8	20,0	20,5	21,1	21,5	22,1	23,1	23,9	24,8	26,7
9	13,8	16,1	17,3	18,4	19,5	20,0	20,4	21,2	22,1	22,4	23,0	23,6	24,0	24,7	25,9	26,6	27,6	29,9
10	14,3	16,6	17,9	19,1	20,1	20,7	21,2	22,0	22,9	23,2	23,8	24,4	24,8	25,6	26,7	27,6	28,6	30,8
12	15,7	18,2	19,6	20,9	22,0	22,6	23,1	24,0	25,0	25,4	26,0	26,7	27,2	28,0	29,3	30,2	31,4	33,8
13	16,1	18,8	20,2	21,5	22,7	23,3	23,8	24,7	25,8	26,1	26,8	27,5	28,0	28,8	30,1	31,0	32,2	34,9
16	17,6	20,4	22,0	23,4	24,7	25,4	26,0	26,9	28,1	28,5	29,2	30,0	30,5	31,4	32,9	33,8	35,2	37,9
18	18,8	21,9	23,5	25,1	26,5	27,2	27,8	28,9	30,1	30,5	31,3	32,1	32,7	33,7	35,2	36,2	37,6	40,7
19	19,3	22,4	24,0	25,6	27,0	27,8	28,4	29,5	30,6	31,1	31,9	32,8	33,3	34,4	35,9	37,0	38,6	41,6
21	20,6	23,9	25,7	27,4	28,9	29,7	30,4	31,6	32,9	33,3	34,2	35,1	35,8	36,8	38,4	39,6	41,2	44,4
23	21,5	25,0	26,8	28,6	30,2	31,0	31,6	32,9	34,3	34,8	35,6	36,6	37,3	38,4	40,1	41,3	43,0	46,4
25	22,1	25,7	27,6	29,4	31,0	31,9	32,6	33,9	35,4	35,8	36,7	37,7	38,4	39,6	41,3	42,5	44,2	47,7
26	22,8	26,5	28,5	30,4	32,1	33,0	33,6	35,0	36,5	36,9	37,9	38,9	39,6	40,8	42,6	43,9	45,6	49,2
28	24,2	28,1	30,2	32,2	33,9	34,9	35,6	37,0	38,6	39,1	40,1	41,2	41,9	43,2	45,1	46,4	48,4	52,2
29	24,6	28,5	30,7	32,7	34,5	35,4	36,2	37,7	39,2	39,7	40,7	41,8	42,6	43,8	45,8	47,3	49,2	52,9
31	25,6	29,8	32,0	34,2	36,0	37,1	37,8	39,3	41,0	41,5	42,6	43,7	44,4	45,9	47,9	48,3	51,2	55,3
33	26,5	30,8	33,1	35,3	37,3	38,3	39,1	40,6	42,3	42,9	44,0	45,2	46,0	47,4	49,5	51,1	53,0	57,2
34	27,3	31,7	34,1	36,4	38,4	39,4	40,2	41,7	43,6	44,1	45,3	46,5	47,3	48,8	50,9	52,4	54,6	58,9
35	27,8	32,4	34,8	37,1	39,1	40,2	41,0	42,6	44,4	45,1	46,2	47,4	48,2	49,8	51,9	53,5	55,6	60,2
36	29,7	34,5	37,1	39,6	41,7	42,9	43,8	45,9	47,4	48,0	49,3	50,6	52,1	53,1	55,4	57,6	59,4	64,0
37	32,6	38,1	40,8	43,7	46,0	47,3	48,3	50,1	52,3	53,0	54,3	55,8	56,8	58,5	61,1	63,0	65,2	70,7
38	33,5	39,0	41,9	44,8	47,2	48,5	49,4	51,1	53,7	54,3	55,7	57,2	58,2	60,0	62,7	64,6	67,0	72,4
40	34,1	39,7	42,6	45,5	47,9	49,3	50,2	53,1	54,4	55,2	56,6	58,1	60,1	60,9	63,6	66,7	68,2	73,7
41	35,7	41,5	44,6	47,8	50,2	51,6	52,6	54,7	57,1	57,9	59,3	60,9	62,0	63,9	66,7	68,6	71,4	77,0
42	36,4	42,3	45,5	48,6	51,2	52,6	53,6	55,7	58,2	58,9	60,4	62,1	63,2	65,1	68,0	70,1	72,8	78,5

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Gras-Klee-Gemenge

im Verhältnis 6:4

0,47 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2													Schieber offen										
Getriebe-Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																						
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9	14,7	14,3	13,6	13,2	11,8
				19,1	18,0		17,3		16,0														
Normalsärad																							
1	10,2	11,6	12,5	13,3	14,0	14,4	14,7	15,3	15,9	16,1	16,5	17,0	17,3	17,8	18,7	19,1	20,4	21,5					
2	11,4	13,0	14,0	14,9	15,7	16,2	16,6	17,2	17,9	18,1	18,6	19,1	19,4	20,2	21,0	21,5	22,8	24,1					
3	12,8	14,5	15,6	16,6	17,5	18,0	18,4	19,1	19,9	20,1	20,7	21,2	21,6	22,2	23,2	24,0	25,6	26,9					
4	14,3	16,2	17,4	18,5	19,5	20,1	20,6	20,5	22,2	22,5	23,1	23,7	24,2	24,9	26,0	26,8	28,6	30,1					
6	16,9	19,2	20,6	22,0	23,2	23,8	24,3	25,3	26,4	26,7	27,4	28,1	28,7	29,5	30,8	31,7	33,8	35,6					
7	18,0	20,4	21,9	23,4	24,6	25,3	25,9	26,9	28,0	28,4	29,1	29,9	30,6	31,4	32,8	33,8	36,0	37,9					
8	19,0	21,6	23,2	24,7	26,0	26,8	27,4	28,4	29,6	30,0	30,4	31,6	32,2	33,1	34,6	35,7	38,0	40,1					
9	19,9	22,6	24,3	26,0	27,4	28,1	28,8	29,8	31,1	31,5	32,4	33,2	33,9	34,8	36,4	37,4	39,8	42,0					
10	21,7	24,7	26,5	28,3	29,8	30,6	31,4	32,5	34,0	34,4	36,8	36,2	37,0	38,0	39,7	41,0	43,4	45,9					
12	22,7	25,8	27,7	29,5	31,1	32,0	32,8	33,9	35,4	35,9	38,2	37,8	38,6	39,7	41,4	42,6	45,4	47,9					
14	23,5	26,7	28,7	30,6	32,3	33,2	34,0	35,2	36,7	37,2	40,5	39,2	40,4	41,2	42,9	44,2	47,0	49,6					
15	25,0	28,4	30,5	32,5	34,3	35,3	36,1	37,4	39,0	39,5	41,2	41,6	42,5	43,6	45,5	46,7	50,0	52,7					
16	25,4	28,9	31,0	33,1	34,9	35,9	36,7	38,0	39,7	40,2	42,2	42,3	43,2	44,4	46,4	47,6	50,8	53,7					
17	26,0	29,5	31,8	33,8	35,7	36,7	37,6	39,0	40,6	41,1	43,8	43,3	44,2	45,4	47,4	49,0	52,0	54,8					
19	27,0	30,7	33,0	35,2	37,1	38,1	39,0	40,4	42,2	42,7	44,5	45,0	46,0	47,2	49,3	50,8	54,0	57,0					
20	28,2	32,0	34,4	36,6	38,7	39,7	40,6	42,0	44,0	44,6	45,7	46,9	47,8	49,2	51,4	52,7	56,4	59,4					
21	29,7	33,8	36,3	38,7	40,8	41,9	42,9	44,4	46,4	47,0	48,2	49,5	50,6	51,9	54,2	56,0	59,4	62,7					
23	31,8	36,1	38,8	41,3	43,6	44,7	45,8	47,1	49,6	50,2	51,5	52,9	52,5	55,5	57,9	59,2	63,6	67,0					
25	31,9	36,2	38,9	41,4	43,7	44,9	46,0	47,6	49,7	50,5	51,8	53,0	53,5	55,9	58,1	59,6	63,8	67,2					
27	33,8	38,4	41,2	43,9	46,4	47,6	48,8	50,5	52,7	53,4	54,8	56,2	56,4	59,0	61,6	63,4	67,6	71,3					
28	34,8	39,6	42,6	45,3	47,8	49,2	50,3	52,0	54,3	55,1	56,5	58,0	59,0	60,8	63,5	65,4	69,6	73,5					
29	35,6	40,4	43,4	46,3	48,7	50,2	51,3	53,2	55,5	56,2	57,6	59,2	60,4	62,1	64,8	66,8	71,2	75,0					
30	36,3	41,2	44,2	47,2	49,7	51,2	52,3	54,1	56,6	57,2	58,7	60,3	61,4	63,3	66,1	68,0	72,6	76,5					
31	36,9	41,9	45,1	48,2	50,7	52,2	53,4	55,4	57,8	58,4	59,9	61,6	63,0	64,6	67,5	69,6	73,8	77,8					
32	37,9	43,1	46,3	49,4	52,1	53,6	54,8	56,7	59,3	60,0	61,5	63,2	64,4	66,3	69,2	71,3	75,8	80,0					
33	38,3	43,5	46,7	49,8	52,5	54,0	55,2	57,3	59,7	60,5	62,1	63,7	65,0	67,9	69,8	72,0	76,6	80,8					
35	39,4	44,8	48,0	51,2	54,0	56,5	56,8	58,7	61,4	62,2	63,8	65,5	66,7	68,7	71,7	73,8	78,8	83,2					
36	43,3	49,2	52,8	56,4	59,4	61,2	62,5	64,8	67,6	68,4	70,2	72,1	73,5	75,7	78,9	81,3	86,6	91,3					
37	47,2	53,6	57,7	61,4	64,8	66,6	68,2	70,5	73,7	74,7	76,5	78,6	80,0	82,5	86,0	88,6	94,4	99,5					
41	51,4	58,4	62,8	66,9	70,6	72,6	74,3	76,9	80,4	81,4	83,4	85,7	87,5	89,9	93,8	96,6	103	108					

Die in der Sätabelle angegebenen Saatenmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Klee oder Luzerne

0,83 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Feinsärad

9	1,9	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	4,1
15	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	5,0	5,2
19	2,8	3,2	3,4	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,2	5,3	5,6	5,9
21	3,2	3,7	3,9	4,2	4,5	4,6	4,7	4,9	5,1	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0	6,4	6,9
25	3,3	3,8	4,1	4,4	4,6	4,7	4,9	5,0	5,3	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9	6,2	6,4	6,6	7,1
29	3,7	4,2	4,5	4,8	5,0	5,2	5,3	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,7	6,9	7,4	7,8
33	4,0	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	6,0	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	7,0	7,4	7,6	8,0	8,5
36	4,5	5,1	5,4	5,8	6,1	6,3	6,4	6,7	6,9	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,1	8,4	9,0	9,5
37	4,9	5,6	6,0	6,4	6,8	7,0	7,1	7,4	7,7	7,8	8,0	8,2	8,5	8,6	9,0	9,3	9,8	10,4
41	5,2	5,9	6,3	6,7	7,1	7,3	7,5	7,8	8,1	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,5	9,7	10,4	11,0
45	5,7	6,5	7,0	7,4	7,8	8,1	8,2	8,5	8,9	9,0	9,3	9,5	9,7	10,0	10,4	10,7	11,4	12,1
49	6,3	7,2	7,7	8,2	8,7	8,9	9,1	9,5	9,8	10,0	10,2	10,5	10,7	11,0	11,5	11,9	12,6	13,4
53	6,7	7,6	8,1	8,7	9,2	9,4	9,6	10,0	10,4	10,5	10,8	11,1	11,3	11,7	12,2	12,5	13,4	14,1
55	7,0	7,9	8,5	9,1	9,6	9,8	10,1	10,4	10,9	11,0	11,3	11,6	11,8	12,4	12,7	13,8	14,0	14,7
57	7,5	8,5	9,2	9,8	10,3	10,6	10,8	11,2	11,7	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,7	14,8	15,0	15,8
60	8,0	9,1	9,8	10,4	11,0	11,3	11,5	12,0	12,5	12,6	13,0	13,3	13,8	14,0	14,6	15,9	16,0	16,9
61	8,9	10,1	10,8	11,6	12,2	12,5	12,8	13,3	13,9	14,0	14,4	14,8	15,8	15,5	16,2	17,6	17,8	18,8
64	9,6	10,9	11,7	12,5	13,2	13,6	13,9	14,4	15,0	15,2	15,6	16,0	16,3	16,8	17,5	19,0	19,2	20,2
67	10,1	11,5	12,4	13,2	13,9	14,4	14,6	15,2	15,9	16,1	16,5	17,0	17,2	17,8	18,6	19,1	20,2	21,3
70	13,5	15,3	16,5	17,6	18,5	19,0	19,4	20,2	21,1	21,4	21,9	22,5	22,8	23,6	24,6	25,4	27,0	28,4
72	16,6	18,9	20,3	21,7	22,8	23,5	24,0	24,9	26,0	26,3	27,0	27,8	28,1	29,1	30,6	31,3	33,2	35,1

Normalsärad

1	12,8	14,5	15,6	16,6	17,5	18,0	18,4	19,0	19,9	20,1	20,7	21,2	21,6	22,2	23,2	23,9	25,6	26,9
5	20,2	23,0	24,7	26,4	27,8	28,6	29,2	30,2	31,6	32,0	32,8	33,7	34,3	35,4	36,8	38,0	40,4	42,7
6	21,0	23,9	25,7	27,4	28,9	29,7	30,4	31,5	33,0	33,3	34,2	35,1	35,7	36,8	38,5	39,6	42,0	44,4
7	22,3	25,3	27,2	29,0	30,6	31,4	32,1	33,3	34,8	35,2	36,1	37,1	37,7	38,9	40,6	41,7	44,6	47,0
8	23,3	26,5	28,5	30,5	32,1	33,0	33,6	34,9	36,5	36,9	37,9	38,9	39,6	40,8	42,5	43,7	46,6	49,2
9	24,4	27,7	29,5	31,8	33,5	34,4	35,1	36,5	38,0	38,6	39,5	40,6	41,3	42,6	44,5	45,7	48,8	51,4
11	25,5	29,0	31,1	33,3	35,0	36,0	36,8	38,1	39,9	40,3	41,4	42,5	43,3	44,6	46,5	47,7	51,0	53,8
12	27,5	31,2	33,5	35,8	37,7	38,7	39,5	41,0	42,8	43,4	44,5	45,7	46,5	47,9	50,1	51,6	55,0	57,9
13	28,5	32,4	34,9	37,2	39,1	40,3	41,0	42,6	44,5	45,1	46,2	47,5	48,3	49,8	52,0	53,6	57,0	60,2
15	29,7	33,8	36,3	38,8	40,8	41,9	42,8	44,4	46,4	47,0	48,2	49,5	50,4	51,9	54,2	55,6	59,4	62,7

Die in der Sätabelle angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdrehtprobe durchführen!

Flachs

0,75 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-Nr.

25	22	20,45	19,2 19,1	18,2 18,0	17,7	17,4 17,3	16,7	16,2 16,0	15,8	15,4	15,0	14,8 14,7	14,5 14,3	13,8 13,6	13,3 13,2 13,1	12,5	11,9 11,8
----	----	-------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	----------------------	------	--------------

Normalsärad

20	40	45	48	52	54	56	57	59	62	63	64	66	67	69	73	74	80	84
22	42	48	51	55	58	59	61	63	66	67	68	70	71	73	77	79	84	89
26	47	53	56	60	63	65	67	69	72	73	75	77	79	81	85	87	94	98
29	48	55	59	63	67	69	70	73	76	77	79	81	83	85	89	91	96	102
32	52	59	64	68	72	74	75	78	82	83	85	87	89	91	96	98	104	110
35	54	61	66	70	74	76	78	81	84	85	88	90	92	94	99	102	108	113
36	60	68	73	77	82	84	86	89	93	95	96	99	101	104	109	112	120	126
37	65	74	80	85	90	92	95	98	102	103	106	109	111	114	119	123	130	137
38	66	75	81	86	91	93	95	99	103	104	107	110	112	115	121	124	132	139
40	69	78	84	89	94	97	99	102	107	108	111	114	116	120	125	129	138	145
41	70	79	85	91	96	98	101	104	109	110	113	116	118	124	127	131	140	147
42	73	83	89	95	101	103	106	110	114	116	119	122	124	128	134	138	146	154
45	75	85	92	98	103	106	108	112	117	119	122	125	128	131	137	148	150	158
46	77	88	95	101	106	109	112	116	121	123	126	129	132	135	141	145	154	163
47	80	91	98	104	110	113	115	120	125	126	130	133	138	140	146	159	160	169
48	84	95	102	109	114	118	120	125	130	132	135	139	142	146	152	157	168	176
50	86	98	106	113	119	122	125	129	135	137	140	144	147	151	158	163	172	182
51	88	100	107	114	120	124	127	131	137	139	142	146	149	153	160	165	176	186
52	93	106	114	121	128	131	134	139	145	147	151	155	158	163	170	175	186	197
53	94	107	115	122	129	132	135	140	146	148	152	156	159	164	171	176	188	199
55	101	115	124	132	139	143	147	151	158	160	164	169	172	177	185	190	202	213
56	103	117	126	134	142	146	149	155	161	163	167	172	176	180	189	194	206	217
57	106	120	129	138	145	149	153	158	165	167	172	176	180	185	193	199	212	223
60	113	128	138	147	155	159	163	169	176	179	183	188	192	197	204	212	226	238
61	124	141	152	162	171	176	180	186	194	197	202	207	211	217	227	233	248	262

Die in der Sätabelle angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saaten stets die Abdreprobe durchführen!

Stoppelrüben

0,68 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4	26,2	23,6

Feinsärad

2	0,50	0,57	0,61	0,65	0,69	0,71	0,72	0,75	0,78	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,91	0,95	1,00	1,06
5	0,77	0,87	0,94	1,00	1,06	1,09	1,11	1,15	1,20	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,41	1,46	1,54	1,62
8	1,05	1,19	1,28	1,37	1,45	1,48	1,51	1,57	1,63	1,66	1,70	1,75	1,78	1,82	1,92	1,99	2,10	2,22
12	1,19	1,35	1,46	1,55	1,64	1,68	1,71	1,78	1,85	1,88	1,93	1,98	2,02	2,07	2,17	2,25	2,38	2,51
16	1,34	1,52	1,64	1,75	1,85	1,89	1,93	2,01	2,08	2,12	2,17	2,23	2,27	2,33	2,45	2,54	2,68	2,83
20	1,54	1,75	1,88	2,01	2,13	2,17	2,22	2,31	2,39	2,44	2,50	2,57	2,61	2,67	2,81	2,92	3,08	3,25
25	1,68	1,91	2,05	2,19	2,32	2,37	2,42	2,51	2,61	2,66	2,73	2,80	2,85	2,92	3,07	3,18	3,36	3,54
31	2,03	2,31	2,48	2,65	2,80	2,87	2,93	3,04	3,15	3,21	3,29	3,38	3,44	3,52	3,70	3,84	4,06	4,28
35	2,10	2,39	2,57	2,74	2,90	2,97	3,03	3,14	3,26	3,32	3,41	3,50	3,56	3,65	3,83	3,98	4,20	4,43
36	2,24	2,54	2,74	2,92	3,09	3,16	3,23	3,35	3,48	3,54	3,64	3,73	3,80	3,89	4,09	4,24	4,48	4,73
37	2,38	2,70	2,91	3,11	3,29	3,36	3,43	3,56	3,70	3,77	3,86	3,97	4,03	4,13	4,34	4,51	4,76	5,02
41	2,59	2,94	3,17	3,38	3,58	3,66	3,73	3,88	4,02	4,10	4,20	4,32	4,39	4,50	4,73	4,91	5,18	5,46
45	2,73	3,10	3,34	3,56	3,77	3,85	3,93	4,09	4,24	4,32	4,43	4,55	4,63	4,74	4,98	5,17	5,46	5,76
49	2,95	3,35	3,61	3,85	4,07	4,17	4,25	4,42	4,58	4,67	4,79	4,92	5,00	5,12	5,38	5,59	5,90	6,22

Die in der Sätable angegebene Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saaten stets die Abdehprobe durchführen!

Lupinen

0,80 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 4

Schieber offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6
	Normulsärad																	
20	37	42	45	48	51	52	53	55	57	59	60	62	63	64	68	70	74	78
22	40	45	49	52	55	56	58	60	62	63	65	67	68	69	73	76	80	84
26	43	49	53	56	59	61	62	64	67	68	70	72	73	75	78	81	86	91
29	46	52	56	60	64	65	66	69	71	73	75	77	78	80	84	87	92	97
32	50	57	61	65	69	71	72	75	78	79	81	83	85	87	91	95	100	106
35	53	60	65	69	73	75	76	79	82	84	86	88	90	92	97	100	106	112
36	57	65	70	74	79	80	82	85	89	90	93	95	97	99	104	108	114	120
37	62	70	76	81	86	88	89	93	96	98	101	103	105	108	113	117	124	131
38	65	74	79	85	90	92	94	97	101	103	105	108	110	113	119	123	130	137
40	66	75	81	86	91	93	95	99	102	104	107	110	112	115	120	125	132	139
41	69	78	84	90	95	97	99	103	107	109	112	115	117	120	126	131	138	146
42	71	81	87	93	98	100	102	106	110	112	115	118	120	123	130	134	142	150
45	74	84	91	97	102	104	107	111	115	117	120	123	125	128	135	140	148	156
46	76	86	93	99	105	107	110	114	118	120	123	127	129	132	139	144	152	160
47	79	90	97	103	109	112	114	118	123	125	128	132	134	137	144	150	158	167
48	81	92	99	106	112	114	117	121	126	128	131	135	137	141	148	153	162	171
50	83	94	102	108	115	117	120	124	129	131	135	138	141	144	151	157	166	175
51	87	99	106	114	120	123	125	130	135	138	141	145	147	151	159	165	174	184
52	91	103	111	119	126	128	131	136	141	144	148	152	154	158	166	172	182	192
53	93	106	114	121	128	131	134	139	144	147	151	155	158	161	170	176	186	196
55	95	108	116	124	131	134	137	142	148	150	154	158	161	165	173	180	190	200
56	102	116	125	133	141	144	147	153	158	161	166	170	173	177	186	193	204	215
57	108	123	132	141	149	152	156	162	168	171	175	180	183	187	197	205	216	228
60	110	125	135	144	152	155	159	165	171	174	179	183	186	191	201	208	220	232
61	122	139	149	159	168	172	176	183	189	193	198	203	207	212	223	231	244	257

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Raps

0,67 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Geräbe- Einstell.- Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6

Feinsärad

29	1,90	2,16	2,32	2,48	2,62	2,68	2,74	2,84	2,95	3,00	3,08	3,17	3,22	3,30	3,47	3,60	3,80	4,00
33	1,95	2,22	2,38	2,54	2,69	2,75	2,81	2,92	3,03	3,08	3,16	3,25	3,31	3,39	3,56	3,70	3,90	4,11
35	2,00	2,27	2,45	2,61	2,76	2,82	2,88	2,99	3,11	3,16	3,25	3,33	3,39	3,47	3,65	3,80	4,00	4,22
36	2,25	2,56	2,75	2,94	3,11	3,15	3,24	3,37	3,49	3,56	3,65	3,75	3,81	3,91	4,11	4,26	4,50	4,75
39	2,50	2,84	3,06	3,26	3,45	3,53	3,60	3,74	3,88	3,96	4,06	4,17	4,24	4,34	4,56	4,74	5,00	5,28
41	2,60	2,95	3,18	3,39	3,59	3,67	3,75	3,89	4,04	4,11	4,22	4,33	4,41	4,51	4,75	4,92	5,20	5,49
45	2,80	3,18	3,42	3,65	3,87	3,95	4,03	4,19	4,35	4,43	4,54	4,67	4,75	4,86	5,11	5,30	5,60	5,90
49	3,05	3,46	3,73	3,98	4,21	4,31	4,40	4,57	4,74	4,83	5,00	5,08	5,17	5,29	5,57	5,78	6,10	6,44
53	3,35	3,81	4,10	4,37	4,63	4,73	4,83	5,01	5,20	5,30	5,44	5,58	5,68	5,82	6,11	6,34	6,70	7,07
59	3,95	4,49	4,83	5,15	5,45	5,58	5,69	5,91	6,13	6,25	6,41	6,58	6,70	6,86	7,21	7,48	7,90	8,33
62	5,25	5,96	6,42	6,85	7,25	7,41	7,57	7,86	8,15	8,31	8,52	8,75	8,90	9,11	9,58	9,94	10,5	11,08
63	6,0	6,8	7,3	7,8	8,3	8,5	8,6	9,0	9,3	9,5	9,7	10,0	10,2	10,4	11,0	11,4	12,0	12,7
66	6,4	7,3	7,8	8,4	8,8	9,0	9,2	9,6	9,9	10,1	10,4	10,7	10,8	11,1	11,7	12,1	12,8	13,5
68	7,2	8,2	8,8	9,4	9,9	10,2	10,4	10,8	11,2	11,4	11,7	12,0	12,2	12,5	13,1	13,6	14,4	15,2
70	9,2	10,5	11,2	12,0	12,7	13,0	13,3	13,8	14,3	14,6	14,9	15,3	15,6	16,0	16,8	17,4	18,4	19,4
72	10,8	12,3	13,2	14,1	14,9	15,2	15,6	16,2	16,8	17,1	17,5	18,0	18,3	18,7	19,7	20,4	21,6	22,8

Normalsärad

1	5,6	6,4	6,8	7,3	7,7	7,9	8,1	8,4	8,7	8,9	9,0	9,3	9,5	9,7	10,2	10,6	11,2	11,8
2	6,3	7,2	7,7	8,2	8,7	8,9	9,1	9,4	9,8	10,0	10,2	10,5	10,7	10,9	11,5	11,9	12,6	13,3
3	7,0	8,0	8,5	9,1	9,7	9,9	10,1	10,5	10,9	11,1	11,4	11,7	11,9	12,2	12,8	13,3	14,0	14,8
4	7,9	9,0	9,6	10,3	10,9	11,2	11,4	11,8	12,3	12,5	12,8	13,2	13,4	13,7	14,4	15,0	15,8	16,7
5	8,8	10,0	10,7	11,5	12,2	12,4	12,7	13,2	13,7	13,9	14,3	14,7	14,9	15,3	16,1	16,7	17,6	18,6
6	9,2	10,5	11,2	12,0	12,7	13,0	13,3	13,8	14,3	14,6	14,9	15,3	15,6	16,0	16,8	17,4	18,4	19,4
7	9,9	11,2	12,1	12,9	13,7	14,0	14,3	14,8	15,4	15,7	16,0	16,5	16,8	17,2	18,1	18,8	19,8	20,9
8	10,3	11,7	12,6	13,4	14,2	14,5	14,8	15,4	16,0	16,3	16,7	17,2	17,5	17,9	18,8	19,5	20,6	21,7
9	10,9	12,4	13,3	14,2	15,1	15,4	15,7	16,3	16,9	17,3	17,7	18,2	18,5	18,9	19,9	20,6	21,8	23,0
10	11,2	12,7	13,7	14,6	15,5	15,8	16,1	16,8	17,4	17,7	18,2	18,7	19,0	19,4	20,4	21,2	22,4	23,6
11	11,4	13,0	13,9	14,9	15,7	16,1	16,4	17,1	17,7	18,0	18,5	19,0	19,3	19,8	20,8	21,6	22,8	24,1
12	12,5	14,2	15,3	16,3	17,3	17,7	18,0	18,7	19,4	19,8	20,3	20,8	21,1	21,7	22,8	23,7	25,0	26,4
13	12,7	14,4	15,5	16,6	17,5	18,0	18,3	19,0	19,7	20,0	20,6	21,2	21,5	22,0	23,2	24,1	25,4	26,8

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Ackerbohnen

0,85 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 8										Schieber offen									
Gerriebe- Einstell.- Nr.	Reihenabstand in cm																		
	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8	
				38,2	36,0		34,6		32,0			29,4	28,6	27,2	26,4	26,2		23,6	
Normalsärad																			
45	49	56	60	64	68	69	71	73	76	78	80	82	83	85	89	93	98	103	
48	53	60	65	69	73	75	76	79	82	84	86	88	90	92	97	100	106	112	
50	55	62	67	72	76	78	79	82	85	87	89	92	93	95	100	104	110	116	
52	59	67	72	77	81	83	85	88	92	93	96	98	100	102	108	112	118	124	
55	62	70	76	81	86	88	89	93	96	98	101	103	105	108	113	117	124	131	
58	66	75	81	86	91	93	95	99	102	104	107	110	112	115	120	125	132	139	
60	68	77	83	89	94	96	98	102	106	108	110	113	115	118	124	129	136	143	
61	76	86	93	99	105	107	110	114	118	120	123	127	129	132	139	144	152	160	
63	81	92	99	106	112	114	117	121	126	128	131	135	137	141	148	153	162	171	
64	84	95	103	110	116	119	121	126	130	133	136	140	142	146	153	159	168	177	
65	89	101	109	116	123	126	128	133	138	141	144	148	151	155	162	169	178	188	
66	95	108	116	124	131	134	137	142	148	150	154	158	161	165	173	180	190	200	
67	101	115	124	132	139	143	146	151	157	160	164	168	171	175	184	191	202	213	
68	111	126	136	145	153	157	160	166	172	176	180	185	188	193	203	210	222	234	
70	119	135	146	155	164	168	171	178	185	188	193	198	202	207	217	225	238	251	
71	133	151	163	174	184	188	192	199	207	210	216	222	225	231	243	252	266	281	
72	140	159	171	183	193	198	202	210	217	221	227	233	237	243	256	265	280	295	
Bohensärad																			
56	96	109	117	125	133	136	138	144	149	152	156	160	163	167	175	182	192	203	
58	103	117	126	134	142	145	148	154	160	163	167	172	175	179	188	195	206	217	
60	107	122	131	140	148	151	154	160	166	169	174	178	181	186	195	203	214	226	
61	119	135	146	155	164	168	171	178	185	188	193	198	202	207	217	225	238	251	
63	122	139	149	159	168	172	176	183	189	193	198	203	207	212	223	231	244	257	
65	133	151	163	174	184	188	192	199	207	210	216	222	225	231	243	252	266	281	
66	143	162	175	187	197	202	206	214	222	226	232	238	242	248	261	271	286	302	
67	149	169	182	194	206	210	215	223	231	236	242	248	253	259	272	282	298	314	
69	164	186	201	214	226	232	236	246	255	259	266	273	278	285	300	311	328	346	
70	179	203	219	234	247	253	258	268	278	283	291	298	303	311	327	339	358	378	
71	215	244	263	281	297	304	310	322	334	340	349	358	364	373	392	407	430	454	
72	222	252	272	290	307	313	320	332	345	351	360	370	376	385	405	420	444	468	

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Futtermöhren

0,58 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4	26,2	23,6

Feinsärad

30	0,80	0,91	0,98	1,04	1,10	1,13	1,15	1,20	1,24	1,27	1,30	1,33	1,36	1,39	1,46	1,52	1,60	1,67
32	0,88	1,00	1,08	1,15	1,22	1,24	1,27	1,32	1,37	1,39	1,43	1,47	1,49	1,53	1,61	1,67	1,76	1,86
34	0,96	1,09	1,17	1,25	1,33	1,36	1,38	1,44	1,49	1,52	1,56	1,60	1,63	1,67	1,75	1,82	1,92	2,03
36	1,04	1,18	1,27	1,36	1,44	1,47	1,50	1,56	1,62	1,65	1,69	1,73	1,76	1,81	1,90	1,97	2,08	2,19
40	1,20	1,36	1,47	1,57	1,66	1,69	1,73	1,80	1,86	1,90	1,95	2,00	2,03	2,08	2,19	2,27	2,40	2,53
44	1,28	1,45	1,57	1,67	1,77	1,81	1,84	1,92	1,99	2,02	2,08	2,13	2,17	2,22	2,34	2,42	2,56	2,70
46	1,36	1,54	1,66	1,77	1,88	1,92	1,96	2,04	2,11	2,15	2,21	2,27	2,31	2,36	2,48	2,58	2,72	2,87
50	1,44	1,64	1,76	1,88	1,99	2,03	2,08	2,16	2,24	2,28	2,34	2,40	2,44	2,50	2,63	2,73	2,88	3,04
52	1,68	1,91	2,05	2,19	2,32	2,37	2,42	2,51	2,61	2,66	2,73	2,80	2,85	2,92	3,07	3,18	3,36	3,54
54	1,76	2,00	2,15	2,30	2,43	2,49	2,54	2,63	2,73	2,78	2,86	2,93	2,98	3,06	3,21	3,33	3,52	3,71
57	2,00	2,27	2,45	2,61	2,76	2,82	2,88	2,99	3,11	3,16	3,25	3,33	3,39	3,47	3,65	3,79	4,00	4,22
59	2,08	2,36	2,54	2,71	2,87	2,94	2,98	3,11	3,23	3,29	3,38	3,47	3,53	3,61	3,80	3,94	4,16	4,39
61	2,32	2,64	2,84	3,03	3,20	3,28	3,34	3,47	3,60	3,67	3,77	3,87	3,93	4,03	4,23	4,39	4,64	4,90
63	2,40	2,73	2,94	3,13	3,31	3,39	3,46	3,59	3,73	3,80	3,90	4,00	4,07	4,17	4,38	4,55	4,80	5,06
65	2,56	2,91	3,13	3,34	3,54	3,61	3,69	3,83	3,98	4,05	4,15	4,27	4,34	4,44	4,67	4,85	5,12	5,40
67	3,04	3,45	3,72	3,97	4,20	4,29	4,38	4,55	4,72	4,81	4,93	5,07	5,15	5,28	5,55	5,76	6,08	6,41
69	3,36	3,82	4,11	4,38	4,64	4,74	4,84	5,03	5,22	5,32	5,45	5,60	5,70	5,83	6,13	6,36	6,72	7,09
70	3,85	4,37	4,71	5,02	5,32	5,44	5,55	5,76	5,98	6,09	6,25	6,42	6,53	6,68	7,03	7,29	7,70	8,12
72	4,72	5,36	5,77	6,16	6,52	6,66	6,80	7,07	7,33	7,47	7,66	7,87	8,00	8,19	8,61	8,94	9,44	9,96

Normalsärad

2	4,7	5,3	5,7	6,1	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,6	8,9	9,4	9,9
5	6,4	7,3	7,8	8,4	8,8	9,0	9,2	9,6	9,9	10,1	10,4	10,7	10,8	11,1	11,7	12,1	12,8	13,5
8	7,6	8,6	9,3	9,9	10,5	10,7	11,0	11,4	11,8	12,0	12,3	12,7	12,9	13,2	13,9	14,4	15,2	16,0
9	8,1	9,2	9,9	10,6	11,2	11,4	11,7	12,1	12,6	12,8	13,1	13,5	13,7	14,1	14,8	15,3	16,2	17,1
11	8,6	9,8	10,5	11,2	11,9	12,1	12,4	12,9	13,4	13,6	14,0	14,3	14,6	14,9	15,7	16,3	17,2	18,1
13	9,4	10,7	11,5	12,3	13,0	13,3	13,5	14,1	14,6	14,9	15,3	15,7	15,9	16,3	17,2	17,8	18,8	19,8
15	9,8	11,1	12,0	12,8	13,5	13,8	14,1	14,7	15,2	15,5	15,9	16,3	16,6	17,0	17,9	18,6	19,6	20,7
17	10,6	12,0	13,0	13,8	14,6	15,0	15,3	15,9	16,5	16,8	17,2	17,7	18,0	18,4	19,3	20,1	21,2	22,4
19	11,4	13,0	13,9	14,9	15,7	16,1	16,4	17,1	17,7	18,0	18,5	19,0	19,3	19,8	20,8	21,6	22,8	24,1
21	12,2	13,9	14,9	15,9	16,8	17,2	17,6	18,3	18,9	19,3	19,8	20,3	20,7	21,2	22,3	23,1	24,4	25,7

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Saaterbsen

0,84 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 6

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell-Nr.

50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
			38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4	26,2	23,6

Normalsärad

50	100	114	122	131	138	141	144	150	155	158	162	167	170	174	183	189	200	211
51	103	117	126	134	142	145	148	154	160	163	167	172	175	179	188	195	206	217
52	108	123	132	141	149	152	156	162	168	171	175	180	183	187	197	205	216	228
53	110	125	135	144	152	155	159	165	171	174	179	183	186	191	201	208	220	232
54	113	128	138	147	156	160	163	169	175	179	183	188	192	196	206	214	226	238
55	117	133	143	153	162	165	169	175	182	185	190	195	198	203	214	222	234	247
56	122	139	149	159	168	172	176	183	189	193	198	203	207	212	223	231	244	257
57	127	144	155	166	175	179	183	190	197	201	206	212	215	220	232	241	254	268
58	131	149	160	171	181	185	189	196	203	207	213	218	222	227	239	248	262	276
59	133	151	163	174	184	188	192	199	207	210	216	222	225	231	243	252	266	281
60	134	152	164	175	185	189	193	201	208	212	217	223	227	233	245	254	268	283
61	149	169	182	194	206	210	215	223	231	236	242	248	253	259	272	282	298	314
62	150	170	183	196	207	212	216	225	233	237	243	250	254	260	274	284	300	317
63	152	173	186	198	210	215	219	228	236	240	247	253	258	264	277	288	304	321
64	161	183	197	210	222	227	232	241	250	255	261	268	273	279	294	305	322	340
65	168	191	205	219	232	238	242	252	261	266	273	280	285	292	307	318	336	354

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Rüben (Normalsaatgut)

0,28 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 3

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
		57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4			44,0		41,0					
		57,3		52,8	52,0			47,2					40,8					

Normalsärad

1	2,8	2,9	3,1	3,2	3,2	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2	4,5	5,2	6,7	7,7
2	3,2	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,2	5,9	7,8	8,9
4	4,1	4,2	4,5	4,6	4,7	4,9	5,1	5,1	5,3	5,3	5,5	5,7	6,0	6,1	6,5	7,4	9,8	11,1
7	5,0	5,1	5,5	5,7	5,7	6,0	6,3	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3	7,5	8,0	9,1	12,0	13,6
8	5,4	5,5	5,9	6,1	6,2	6,5	6,8	6,8	7,0	7,1	7,4	7,5	7,9	8,1	8,7	9,8	13,0	14,8
11	5,9	6,0	6,6	6,8	6,9	7,2	7,5	7,6	7,7	7,9	8,1	8,3	8,7	9,0	9,6	10,9	14,4	16,4
12	6,7	6,8	7,5	7,7	7,8	8,2	8,5	8,6	8,8	9,0	9,3	9,5	10,0	10,2	10,9	12,3	16,3	18,5
16	7,4	7,5	8,1	8,4	8,5	8,9	9,3	9,4	9,6	9,8	10,1	10,3	10,8	11,1	11,9	13,5	17,8	20,2
18	7,8	7,9	8,6	8,9	9,0	9,4	9,8	10,0	10,2	10,4	10,7	11,0	11,5	11,8	12,6	14,3	18,9	21,5
21	8,6	8,8	9,4	9,7	9,9	10,3	10,7	10,9	11,2	11,4	11,7	12,0	12,6	12,9	13,7	15,6	20,6	23,4
25	9,4	9,7	10,3	10,5	10,8	11,3	11,8	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,8	14,1	15,1	17,1	22,6	25,7
27	10,0	10,2	11,0	11,3	11,5	12,0	12,5	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,6	15,0	16,0	18,2	24,0	27,3
31	10,9	11,1	11,9	12,2	12,4	13,0	13,5	13,7	14,0	14,3	14,7	15,1	15,8	16,2	17,3	19,6	25,9	29,4
35	11,6	11,8	12,8	13,2	13,4	14,0	14,6	14,8	15,2	15,5	15,9	16,3	17,1	17,5	18,7	21,2	28,0	31,8
36	12,9	13,0	14,2	14,7	14,8	15,5	16,2	16,4	16,8	17,1	17,6	18,1	18,9	19,4	20,7	23,5	31,0	35,2
37	14,2	14,4	15,6	16,1	16,3	17,1	17,8	18,0	18,4	18,8	19,4	19,8	20,8	21,3	22,7	25,8	34,1	38,7
41	15,3	15,5	16,8	17,4	17,6	18,4	19,2	19,4	19,9	20,3	20,9	21,4	22,4	23,0	24,5	27,9	36,8	41,8

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Rüben (pilliert)

0,55 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
		57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4				44,0		41,0				
	57,3		52,8	52,0	51,9		47,2						40,8					
Normalsärad																		
1	5,5	5,7	6,1	6,2	6,3	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,5	7,7	8,0	8,3	8,8	10,0	13,2	15,0
2	6,2	6,4	6,8	7,0	7,1	7,4	7,7	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	9,0	9,3	9,9	11,2	14,8	16,8
3	6,3	6,5	7,0	7,2	7,3	7,6	7,9	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,3	9,6	10,1	11,5	15,2	17,3
4	7,5	7,7	8,3	8,5	8,6	9,0	9,3	9,5	9,7	9,9	10,2	10,5	10,9	11,3	12,0	13,6	18,0	20,4
5	8,0	8,2	8,8	9,1	9,2	9,6	9,9	10,1	10,4	10,6	10,9	11,2	11,7	12,1	12,8	14,5	19,2	21,8
7	9,0	9,3	9,9	10,2	10,3	10,8	11,2	11,4	11,7	11,9	12,2	12,5	13,1	13,5	14,1	14,6	16,4	24,5
8	9,7	9,9	10,6	10,9	11,1	11,6	12,0	12,2	12,5	12,8	13,1	13,5	14,1	14,6	15,5	17,6	23,2	26,4
11	10,2	10,6	11,2	11,5	11,7	12,2	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,2	14,8	15,3	16,3	18,5	24,4	27,7
12	11,1	11,5	12,3	12,6	12,8	13,4	13,9	14,1	14,5	14,8	15,2	15,6	16,3	16,8	17,9	20,3	26,8	30,4
16	12,7	13,0	14,0	14,3	14,6	15,2	15,7	16,1	16,5	16,8	17,2	17,7	18,5	19,1	20,3	23,0	30,4	34,5
18	13,5	13,9	14,9	15,3	15,5	16,2	16,8	17,1	17,6	17,9	18,3	18,8	19,7	20,4	21,6	24,5	32,4	36,8
20	13,8	14,2	15,2	15,6	15,8	17,0	17,1	17,4	17,9	18,2	19,2	19,8	20,7	21,4	22,7	25,8	34,0	38,6
24	16,3	16,8	18,0	18,5	18,8	19,6	20,3	20,7	21,2	21,6	22,2	22,8	23,8	24,6	26,1	29,7	39,2	44,5
28	17,5	18,0	19,3	19,8	20,1	21,0	21,8	22,2	22,8	23,2	23,8	24,4	25,6	26,4	28,0	31,8	42,0	47,7
32	19,2	19,7	21,1	21,7	22,0	23,0	23,8	24,3	24,9	25,4	26,0	26,8	28,0	28,9	30,7	34,8	46,0	52,3
36	21,7	22,3	23,9	24,5	24,9	26,0	27,0	27,5	28,2	28,7	29,4	30,2	31,6	32,7	34,7	39,4	52,0	59,1
40	26,6	27,5	29,7	30,1	30,6	32,0	33,2	33,8	34,6	35,4	36,2	37,2	39,0	40,2	42,7	48,5	64,0	72,7

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Rüben (monogerm)

0,38 kg Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
		57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4			44,0		41,0					
		57,3		52,8	52,0			47,2						40,8				

Normalsärad

1	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,7	5,3	7,0	8,0
2	3,3	3,4	3,7	3,8	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	6,1	8,0	9,1
4	4,3	4,4	4,7	4,8	4,9	5,1	5,3	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,8	7,7	10,2	11,6
7	5,3	5,4	5,8	5,9	6,0	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,7	7,9	8,4	9,5	12,6	14,3
8	5,4	5,5	5,9	6,0	6,1	6,4	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,8	8,0	8,5	9,7	12,8	14,5
11	6,0	6,2	6,6	6,8	6,9	7,2	7,5	7,6	7,8	8,0	8,1	8,4	8,8	9,1	9,6	10,9	14,4	16,4
12	6,5	6,7	7,2	7,4	7,5	7,8	8,1	8,2	8,4	8,6	8,8	9,1	9,5	9,8	10,3	11,7	15,5	17,6
16	7,2	7,4	7,9	8,1	8,2	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	10,0	10,5	10,8	11,5	13,0	17,2	19,5
18	8,3	8,6	9,2	9,4	9,6	10,0	10,4	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6	12,2	12,6	13,3	15,2	20,0	22,7
21	9,2	9,4	10,1	10,4	10,6	11,0	11,5	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,4	13,8	14,7	16,7	22,0	25,0
25	10,0	10,3	11,0	11,3	11,5	12,0	12,4	12,7	13,0	13,2	13,6	14,0	14,6	15,1	16,0	18,2	24,0	27,3
27	10,3	10,6	11,4	11,7	11,9	12,4	12,9	13,1	13,4	13,7	14,0	14,4	15,1	15,6	16,5	18,8	24,8	28,2
31	11,1	11,5	12,3	12,6	12,8	13,4	13,9	14,1	14,5	14,8	15,2	15,6	16,3	16,8	17,9	20,3	26,8	30,4
35	12,3	12,7	13,6	14,0	14,2	14,8	15,3	15,6	16,0	16,3	16,7	17,2	18,0	18,6	19,7	22,4	29,6	33,6
36	13,5	13,9	14,9	15,3	15,5	16,2	16,8	17,1	17,6	17,9	18,3	18,8	19,7	20,4	21,6	24,5	32,4	36,8
37	14,8	15,3	16,3	16,8	17,0	17,8	18,4	18,8	19,2	19,6	20,1	20,7	21,6	22,4	23,7	27,0	35,6	40,4
41	15,8	16,3	17,4	17,9	18,2	19,0	19,7	20,0	20,6	21,0	21,5	22,1	23,1	23,9	25,3	28,8	38,0	43,2

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Mais

0,78 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 3

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-Einstell.-Nr.

75,0	66,0	61,35	57,6	54,6	53,1	52,2	50,1	48,6	47,4	46,2	45,0	44,4	43,5	41,4	39,9	37,5	35,7
			57,3	54,0		51,9		48,0				44,1	42,9	40,8	39,6		35,4

Normalsärad

28	25	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	49	52
31	26	30	32	34	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	47	49	52	55
33	28	32	34	36	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	51	53	56	59
35	29	33	35	37	40	41	42	43	44	45	47	48	49	50	52	54	57	60
36	32	36	39	42	44	45	46	48	50	51	52	53	54	56	58	61	64	67
37	35	39	42	45	48	49	50	52	54	55	56	58	59	60	63	66	69	73
41	38	43	46	50	52	54	55	57	59	60	62	63	64	66	69	72	76	80
45	41	46	50	53	56	57	59	61	63	64	66	68	69	71	74	77	81	86
47	43	49	53	57	60	61	62	65	67	69	70	72	73	75	79	82	87	91
49	45	52	55	59	63	64	65	68	70	71	74	76	77	79	83	86	91	95
51	47	53	57	61	64	66	67	70	72	74	76	78	79	81	85	88	93	98
53	49	56	60	64	68	70	71	74	77	78	80	82	84	86	90	93	99	104
55	53	60	64	69	73	74	76	79	82	83	85	88	89	91	96	100	105	111
57	58	66	71	76	80	82	83	87	90	92	94	97	98	101	106	110	116	122
59	60	68	73	78	83	85	86	90	93	95	97	100	102	104	110	114	120	126
60	61	70	75	80	85	87	88	92	95	97	100	102	104	106	112	116	123	129
61	67	77	82	88	93	95	97	101	105	107	109	112	114	117	123	128	135	142
63	69	78	84	90	95	97	99	103	107	109	111	114	116	119	125	130	137	145
65	75	86	92	98	104	106	108	113	117	119	122	126	128	131	138	143	151	159
66	81	92	99	106	112	115	117	122	126	129	132	136	138	141	148	154	163	171
67	84	95	103	110	116	119	121	126	130	133	136	140	142	146	153	159	168	177
68	93	106	114	122	129	132	134	140	145	148	151	156	158	162	170	177	187	197
70	103	117	126	135	143	146	149	155	160	164	168	172	175	179	189	196	207	218
71	114	130	139	149	157	161	164	171	177	180	185	190	193	198	208	216	228	240
72	125	142	153	164	173	177	180	188	195	198	203	209	212	218	229	237	251	264

Die in der Sätabelle angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Abdrehprobe

Die in der Sätabelle angegebenen Werte können nur als Richtwerte dienen, da sich diese auf ein bestimmtes Litergewicht, Korngröße, Kornform, Feuchtigkeitsgehalt usw. des Saatgutes beziehen, welches jedoch in der Praxis sehr unterschiedlich sein kann. Wir empfehlen daher zur Erzielung genauer Aussaatmengen stets die Abdrehprobe (vergleiche Betriebsanleitung).

Arbeitsbreite	Radumdrehungen (Handkurbelumdrehungen)					
	Bereifung 4.00-16		Bereifung 5.00-16		Bereifung 5.50-16	
	1/40 ha	1 a	1/40ha	1 a	1/40 ha	1 a
4,32 m	29,0	11,6	27,0	10,8	26,1	10,4
4,18 m	29,6	11,8	27,9	11,2	27,0	10,8
4,14 m	30,2	12,1	28,2	11,3	27,3	10,9
4,00 m	31,2	12,5	29,2	11,7	28,3	11,3
3,32 m	37,7	15,1	35,2	14,1	34,0	13,6
3,08 m	40,7	16,3	37,9	15,2	36,6	14,7
3,00 m	41,8	16,7	38,9	15,5	37,6	15,0
2,97 m	42,2	16,9	39,3	15,7	38,0	15,2
2,92 m	42,8	17,1	40,0	16,0	38,6	15,4
2,85 m	43,9	17,6	41,0	16,4	39,6	15,8
2,75 m	45,7	18,3	42,6	17,0	41,2	16,5
2,70 m	46,4	18,6	43,2	17,3	41,7	16,7
2,65 m	47,2	18,9	44,1	17,6	42,5	17,0
2,58 m	48,6	19,5	45,3	18,1	43,7	17,5
2,55 m	49,0	19,6	45,8	18,3	44,2	17,7
2,50 m	50,0	20,0	46,7	18,7	45,0	18,0
2,31 m	54,1	21,6	50,5	20,2	48,8	19,5
2,25 m	55,6	22,2	51,9	20,8	50,0	20,0
2,20 m	56,9	22,8	53,0	21,2	51,2	20,4
2,18 m	57,4	23,0	53,6	21,4	51,7	20,6
2,08 m	60,1	24,0	56,1	22,4	54,2	21,6
2,00 m	62,6	25,0	58,4	23,4	56,4	22,6

Bei 1/40 ha (250 m²) abgedrehte Saatmenge × 40 = Aussaat in kg/ha

Bei 1 Ar (100 m²) abgedrehte Saatmenge × 100 = Aussaat in kg/ha

Berechnung der Radumdrehungen (Handkurbelumdrehungen) für nicht genannte Arbeitsbreiten:

Bereif. 4.00-16: $\frac{125,1}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf } 1/40 \text{ ha}$ $\frac{50,1}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf 1 Ar}$

Bereif. 5.00-16: $\frac{116,7}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf } 1/40 \text{ ha}$ $\frac{46,7}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf 1 Ar}$

Bereif. 5.50-16: $\frac{112,8}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf } 1/40 \text{ ha}$ $\frac{45,1}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdr. auf 1 Ar}$

Bei den in der Tabelle angegebenen Radumdrehungen wurde ein mittlerer Radschlupf von 7% berücksichtigt.

Getriebe-Einstelltabelle

Einstell-Nr.	Hebelstellung		Einstell-Nr.	Hebelstellung		Einstell-Nr.	Hebelstellung	
1	9	18	25	6	15	49	1	15
2	9	17	26	5	16	50	5	12
3	9	16	27	8	12	51	2	14
4	9	15	28	4	17	52	3	13
5	8	17	29	3	18	53	6	11
6	9	14	30	7	13	54	1	14
7	8	16	31	6	14	55	4	12
8	7	18	32	5	15	56	2	13
9	9	13	33	4	16	57	7	10
10	8	15	34	3	17	58	5	11
11	7	17	35	2	18	59	3	12
12	6	18	36	5	14	60	1	13
13	7	16	37	1	17	61	2	12
14	8	14	38	2	16	62	4	11
15	9	12	39	3	15	63	6	10
16	6	17	40	4	14	64	1	12
17	7	15	41	5	13	65	3	11
18	5	18	42	6	12	66	5	10
19	8	13	43	1	16	67	2	11
20	6	16	44	2	15	68	4	10
21	5	17	45	7	11	69	1	11
22	7	14	46	3	14	70	3	10
23	4	18	47	4	13	71	2	10
24	9	11	48	8	10	72	1	10